



msi[®]

Uživatelská příručka
NOTEBOOKU

Obsah

Informace o autorských právech a ochranných známkách	1-4
Historie revizí.....	1-4
Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B.....	1-5
Podmínky FCC	1-5
Prohlášení o shodě CE	1-5
Předpisy týkající se baterií	1-6
Prohlášení WEEE.....	1-6
Informace o chemických látkách	1-6
Inovace a záruka	1-7
Dostupnost náhradních dílů	1-7
Bezpečnostní pokyny	1-8
Informace o společnosti MSI	1-10

Úvod.....2-1

Vybalení	2-2
Přehled produktu	2-3
Pohled shora po otevření	2-3
Pohled zepředu	2-6
Pohled zprava	2-7
Pohled zleva.....	2-8
Pohled zezadu.....	2-10
Pohled zdola.....	2-11
Pokyny pro používání klávesnice	2-13
Tlačítko Windows	2-13
Rychlé spouštěcí klávesy	2-14
Zapnutí nebo vypnutí touchpadu.....	2-15
Aktivace Sleep Mode.....	2-15
Přepínání displeje.....	2-15
Používání několika monitorů	2-15
Nastavení jasu displej	2-16
Nastavení hlasitosti reproduktorů.....	2-16
Nastavení jasu diod LED podsvícení klávesnice (volitelné)	2-16
Video: Používání tlačítek [Fn].....	2-17
Technické údaje	2-18

Začínáme	3-1
Začínáme používat notebook	3-2
Pohodlné používání notebooku	3-3
Jak pracovat s režimy napájení	3-4
Napájecí adaptér	3-4
Baterie	3-4
Nastavení schématu napájení v systému Windows 10	3-6
Výběr nebo přizpůsobení schématu napájení	3-6
Vytvoření vlastního schématu napájení	3-9
Používání touchpadu	3-11
O jednotkách HDD a SSD	3-13
O slotu M.2 SSD	3-13
Připojení k Internetu	3-14
Bezdrátová síť LAN	3-14
Pevná místní síť	3-16
Nastavení připojení Bluetooth	3-21
Aktivace připojení Bluetooth	3-21
Připojení externích zařízení	3-24
Video: Používání funkce RAID	3-25
Výběr režimu Boot (Spouštění) v nástroji BIOS	3-26
Video: Obnovení operačního systému Windows 10 v notebookech MSI	3-27
Video: Použití metody MSI One Touch Install, instalace „jedním dotykem“	3-28

Informace o autorských právech a ochranných známkách

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Použité logo MSI je ochranná známka společnosti Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všechny ostatní uvedené známky a názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani konkludentní záruku přesnosti či úplnosti. Společnost MSI si vyhrazuje právo měnit tento dokument bez předchozího upozornění.

Historie revizí

- ▶ Verze: 1.0
- ▶ Datum: 02/2018

Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle předpisů FCC, část 15. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a vyzařuje elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud skutečně dochází k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

- ▶ Změňte polohu nebo orientaci přijímové antény.
- ▶ Umístěte zařízení dále od přijímače.
- ▶ Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

POZNÁMKA

- ▶ V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.
- ▶ Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Podmínky FCC

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

- ▶ Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- ▶ Zařízení musí akceptovat jakékoli rušivé signály včetně poruch, které mohou mít za následek neočekávanou funkci.

Prohlášení o shodě CE



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení evropské směrnice.

Předpisy týkající se baterií



Evropská unie: Je zakázáno vyhazovat baterie, bateriové články a akumulátory do netříděného domácího dopadu. Postupujte podle místních zákonů a k jejich vrácení, recyklaci či likvidaci využijte veřejného sběrného systému.



廢電池請回收

Tchaj-wan: Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci.

Kalifornie, USA: Knoflíkový článek může obsahovat perchlorát a při recyklaci či likvidaci v Kalifornii vyžaduje speciální zpracování.

Další informace najdete na webové stránce: <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Bezpečnostní zásady používání lithiové baterie

Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Vyměňte pouze za stejný nebo odpovídající typ doporučený výrobcem zařízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce

Prohlášení WEEE



Evropská unie: Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.

Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy o chemických látkách, například nařízení EU REACH (nařízení ES č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady), společnost MSI poskytuje informace o chemických látkách v produktech na stránkách:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprrt_pcm.html

Inovace a záruka

Upozorňujeme, že v závislosti na zakoupeném modelu a na žádost uživatele lze některé komponenty předinstalované v produktu, například paměťové moduly, jednotky HDD, SSD, ODD a kombinované karty pro připojení Bluetooth/WiFi, upgradovat nebo vyměnit.

Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní prodejce. Pokud nepatříte mezi uživatele informované o umístění komponent tohoto produktu a způsobu jejich montáže/demontáže, nepokoušejte se je upgradovat ani měnit, protože by mohlo dojít k poškození produktu. Se žádostmi o servis produktu se obračejte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

Dostupnost náhradních dílů

Upozorňujeme vás, že dostupnost náhradních dílů (nebo srovnatelných) pro produkty zakoupené uživateli v určitých zemích nebo oblastech mohou být k dispozici od výrobce maximálně do 5 let od ukončení výroby produktu v závislosti na oficiálních vyhláškách platných v době zakoupení. Podrobné informace o dostupnosti náhradních dílů získáte od prodejce prostřednictvím webu <http://www.msi.com/support/>.

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny. Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce.



Chraňte notebook před vlhkostí a vysokou teplotou.



Před zapojením umístěte notebook na stabilní povrch.



Nezakrývejte větrací otvory notebooku, aby nedocházelo k jeho přehřívání.



- Neponechávejte notebook v nevhodném prostředí o teplotě nad 60°C nebo pod 0°C – mohlo by dojít k jeho poškození.
- Notebook provozujte při okolní teplotě maximálně do 35°C.



Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.



Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo notebook.



- Nikdy nelijte žádnou tekutinu do notebooku – mohlo by dojít k jeho poškození nebo k úrazu elektrickým proudem.
- K otírání povrchu tohoto zařízení (například klávesnice, dotykové podložky a krytu) nikdy nepoužívejte chemické látky.



Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:

- Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Do zařízení vnikla tekutina.
- Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
- Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
- Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
- Zařízení nese zřetelné známky poškození.

Ekologické vlastnosti produktu

- Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu.
- Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví.
- Snadná demontáž a recyklace.
- Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace.
- Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovací.
- Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů.



Ekologická pravidla

- Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vyhazován do odpadu po skončení své životnosti.
 - Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnou odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností.
 - Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI.
 - Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adrese gpcontdev@msi.com s žádostmi o informace ohledně řádné likvidace, sběru, recyklace a demontáže produktů MSI.
-

Informace o společnosti MSI

Prozkoumejte další exkluzivní funkce notebooků MSI všech řad na webu:
<http://www.msi.com> and <https://www.youtube.com/user/MSI>



Jádro SteelSeries Engine 3 pouze u notebooku MSI GAMING

MSI spolupracuje se SteelSeries na vývoji exkluzivního jádra SteelSeries Engine 3 v herních notebookech. Aplikace SteelSeries Engine 3 umožňuje kombinovat časté funkce využívané hráči do jednoho nástroje pro správu více zařízení.



Notebook MSI GAMING je prvním herním notebookem s aplikací pro živé streamování XSplit Gamecaster!

Herní notebook MSI nabízí nástroj XSplit Gamecaster, který umožňuje nejsnazší živý streaming a záznam pro hráče. Další informace naleznete v základním výukovém programu pro nástroj XSplit Gamecaster.



Zvuk u herních notebooků MSI je od společnosti Dynaudio

Společnost MSI se spojila se společností Dynaudio, dánskými specialisty na zvuk a nabízí ve svých herních notebookech autentický vysoce kvalitní zvuk.



Barevnější život s aplikací True Color

V rámci partnerství vyvíjejí společnosti MSI s Portrait Displays, Inc. preciznější a přesnější panel vyšší kvality. Technologie MSI True Color garantuje ty nejpřesnější barvy panelů notebooků MSI.



Výuková lekce: Jak používat Nahimic

Objevte způsob používání nástroje Nahimic a jeho tří funkcí: zvukových efektů Nahimic, efektů mikrofonu a HD audio rekordéru.



Úvod

Uživatelská příručka
NOTEBOOK

Blahopřejeme uživateli tohoto notebooku s dokonalým designem. Při použití tohoto notebooku si budete moci užívat špičkové profesionální řešení. S hrdostí můžeme informovat naše zákazníky, že tento notebook prošel důkladným testováním a jeho kvalita se opírá o naši reputaci v souvislosti s nepřekonatelnou spolehlivostí a spokojeností zákazníků.

Vybalení

Nejdříve rozbalte krabici a pečlivě zkontrolujte veškeré položky. Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce. Rovněž uschovejte krabici a obalový materiál pro případ, že by bylo třeba v budoucnosti zařízení převážet. Krabice musí obsahovat následující položky:


- ▶ Notebook
- ▶ Stručná příručka
- ▶ Adaptér střídavého/stejnoseměrného napájení a kabel střídavého napájení
- ▶ Brašna pro přenášení (volitelná)

Přehled produktu

V této části jsou popsány základní části notebooku. V této části se lépe seznámíte se vzhledem tohoto notebooku před používáním. Upozorňujeme, že uvedené obrázky jsou pouze orientační.

Pohled shora po otevření

Při pohledu shora po otevření a podle popisu níže se můžete seznámit s hlavní provozní částí notebooku.

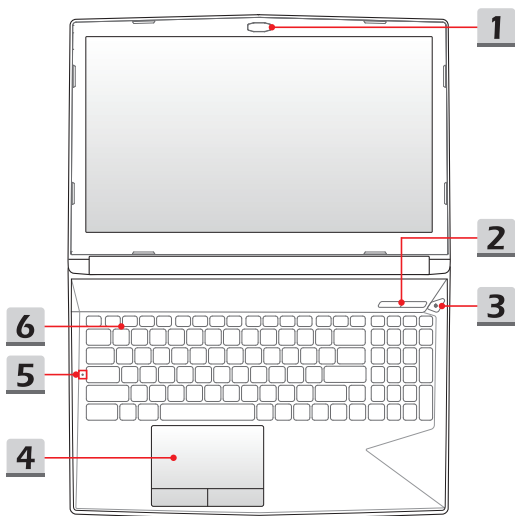

1. Webová kamera / Indikátor LED webové kamery / Interní mikrofon

- Integrovanou webovou kameru lze použít k fotografování, nahrávání videa, pro videokonference apod.
- Indikátor LED webové kamery vedle webové kamery svítí, když je aktivována funkce webové kamery; po vypnutí této funkce indikátor LED zhasne.
- Toto je integrovaný mikrofon, jehož funkce je totožná s běžným mikrofonem.

2. Rychlá spouštěcí tlačítka

Rychlými spouštěcími tlačítky můžete aktivovat konkrétní aplikace nebo nástroje. Následující rychlá spouštěcí tlačítka budou funkční pouze v operačním systému s nainstalovanou aplikací SCM. Pro zajištění snadného a pohodlného provozu si nástroj SCM stáhněte z webu MSI.



Cooler Boost
(Posílení
chlazení)

- Toto tlačítko slouží ke zvyšování rychlosti ventilátoru ke zchlazení celkové teploty notebooku.
 - Tlačítko s LED indikátorem svítí, když jsou otáčky ventilátoru nastaveny na maximum; LED indikátor zhasne, když je vybrán režim AUTO.
-



Dragon Center
(Centrum Drak)

- V tomto notebooku může být předem nainstalován nástroj pro hraní her, **Dragon Center**, který poskytuje uživateli bezkonkurenční a účinné řešení při hraní.
 - Toto tlačítko použijte k zobrazení aplikace **Dragon Center**.
-

3. Tlačítko napájení / LED ukazatel napájení / GPU Mode LED



Napájení

Tlačítko napájení

- Stisknutím tlačítka ZAPNETE a VYPNETE napájení notebooku.
- Stisknutím tlačítka probudíte notebook z režimu spánku.

Indikátor napájení / GPU Mode LED

- Svítí červeně, pokud je notebook zapnutý a zvolen diskrétní GPU mode.
 - Svítí modře, pokud je zvolen volitelně podporovaný diskrétní režim UMA GPU mode.
 - Indikátor LED bliká, když notebook přejde do stavu spánku.
 - Tento indikátor nesvítí, když je notebook vypnutý.
-

4. Dotyková plocha

Toto je polohovací zařízení notebooku.

5. Stavový indikátor LED




Caps Lock

Svítí, když je zapnutá funkce Caps Lock.

6. Klávesnice

Integrovaná klávesnice poskytuje všechny funkce velké klávesnice. Podrobné informace najdete v části **Pokyny pro používání klávesnice**.

Pohled zepředu



1. Stavový indikátor LED



Bezdrátová místní síť LAN (WiFi)

- Indikátor LED svítí, když je aktivována funkce WLAN (WiFi).
- Po deaktivaci funkce indikátor LED zhasne.



Stav baterie


- Tento indikátor LED svítí při nabíjení baterie.
- V případě selhání baterie trvale bliká. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se místního autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- Indikátor baterie zhasne po úplném nabití nebo po odpojení adaptéru střídavého/stejnoseměrného napájení.



Indikátor činnosti pevného disku

Tento indikátor LED bliká, pokud systém pracuje s disky vnitřního úložiště.

Pohled zprava

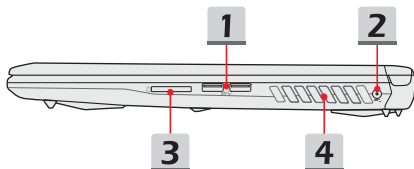

1. Port USB 3.1

USB 3.1 SuperSpeed USB přináší vyšší rychlosti rozhraní pro připojování různých zařízení, například paměťových zařízení, pevných disků nebo videokamer, a nabízí další výhody oproti vysokorychlostnímu přenášení dat.

2. Konektor napájení

Tento konektor je zapojený do adaptéru střídavého/stejnosměrného napájení a zásobuje notebooku energií.


3. Čtečka karet

Integrovaná čtečka karet podporuje různé typy paměťových karet. Podrobnosti najdete ve specifikacích.

4. Ventilátor

Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.

Pohled zleva

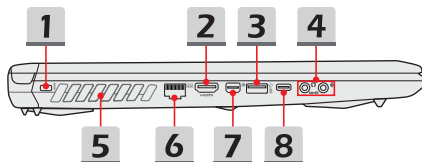

1. Zámek Kensington

Tento notebook nabízí zdičku pro zámek Kensington umožňující uživatelům zajistit notebook na místě.

2. Konektor HDMI **HDMI**

Technologie HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je standardní rozhraní a prakticky jde o standard pro připojení HD a UHD zařízení.

3. Port USB 3.1

USB 3.1 SuperSpeed USB přináší vyšší rychlosti rozhraní pro připojování různých zařízení, například paměťových zařízení, pevných disků nebo videokamer, a nabízí další výhody oproti vysokorychlostnímu přenášení dat.

4. Konektory zvukového portu

Umožňují dosáhnout vysoce kvalitní zvuk se stereofonním systémem a podporovanou funkcí Hi-Fi.



Mikrofon

Slouží pro připojení externího mikrofону.



Výstup pro připojení sluchátek / výstup S/PDIF

- Konektor pro připojení reproduktorů nebo sluchátek.
- Konektor S/PDIF je rovněž k dispozici pro přenos digitálního zvuku do externích reproduktorů prostřednictvím optického kabelu.

5. Ventilátor

Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.

6. Konektor RJ-45

Ethernetový konektor s volitelnou podporou přenosové rychlosti 10/100/1000/10 000 megabitů za sekundu slouží k připojení kabelu místní sítě pro vytvoření síťového připojení.

7. Mini-DisplayPort


Port Mini-Display je miniaturní verzi portu DisplayPort, s vhodným adaptérem lze port Mini-Display použít k napájení displejů s rozhraním VGA, DVI nebo HDMI.

8. USB 3.1 Port (typ C) (volitelné)

USB 3.1, SuperSpeed USB přináší vyšší rychlosti rozhraní pro připojování různých zařízení, například paměťových zařízení, pevných disků nebo videokamer, a nabízí další výhody oproti vysokorychlostnímu přenášení dat.

Tenký a elegantní konektor USB typu C má reverzibilní orientaci konektoru a směrovost kabelu a podporuje škálovatelný výkon pro budoucí řešení, včetně rozhraní USB 3.x, konektoru DisplayPort, sběrnice PCIe, zvuku a technologie Thunderbolt 3.


Pohled zezadu



1. Ventilátor

Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.

Pohled zdola

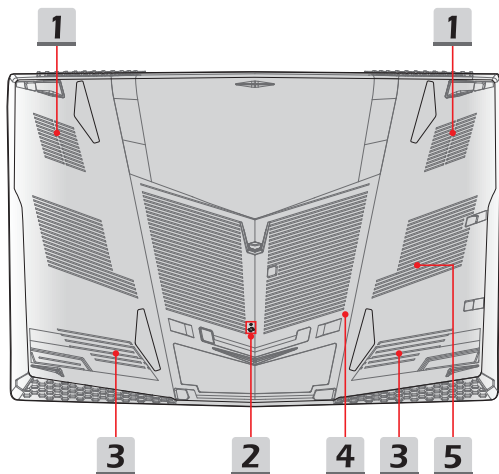

1. Ventilátor

Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.

2. Otvor pro reset baterie

Kdykoliv je upgradován firmware systému (ES) nebo systém přestal reagovat, proveďte následující kroky: 1) Vypněte notebook; 2) Odpojte napájení; 3) Použijte narovnanou sponku a na 10 sekund ji zasuňte do otvoru; 4) připojte napájení; 5) zapněte notebook.

3. Stereofonní reproduktory

Notebook může být vybaven integrovanými stereofonními reproduktory nabízejícími kvalitní zvuk a podporu technologie HD audio.

4. Patice SSD 1

Patice SSD M.2, umístěná pod spodním krytem, jak ukazuje obrázek, podporuje zařízení SSD s rozhraním PCIe nebo SATA. Další informace získáte od autorizovaného prodejce nebo servisního střediska.

5. Patice SSD 2

Patice SSD M.2, umístěná pod spodním krytem, jak ukazuje obrázek, podporuje zařízení SSD s rozhraním PCIe. Další informace získáte od autorizovaného prodejce nebo servisního střediska.

Pokyny pro používání klávesnice

Tento notebook je vybaven klávesnicí se všemi funkcemi. Má-li klávesnice správně pracovat, je třeba před použitím funkčních kláves do operačního systému nainstalovat aplikaci SCM.



Tlačítko Windows



Na klávesnici lze najít klávesu s logem Windows, které slouží k provádění funkcí specifických pro operační systém Windows, například otevření nabídky Start a spouštění místní nabídky.

Rychlé spouštěcí klávesy

Klávesy [Fn] na klávesnici slouží k aktivaci konkrétních aplikací nebo nástrojů. Pomocí těchto kláves mohou uživatelé efektivněji pracovat.



Vlastní

- Podržte stisknuté klávesy **Fn** a **F4**, chcete-li spustit aplikaci Definováno uživatelem.



ECO Mode

- Stisknutím kláves **Fn** a **F5** přepnete na volbu **ECO Mode**, režim úspory energie poskytovaného funkcí **Shift**.



Webová kamera

- Stisknutím kláves **Fn** a **F6** zapnete funkci **Webová kamera**. Dalším stisknutím funkci vypnete.
- Webová kamera je ve výchozím nastavení vypnutá.



SHIFT

- Opakovaným stisknutím kláves **Fn** a **F7** lze přepínat mezi volbami **Turbo Mode** (volitelné) / **Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO Mode/ Power Options**, které nabízejí různou výkonnost podle požadavků uživatelů.
- Upozorňujeme, že volby **Turbo Mode/ Sport Mode/ Comfort Mode** budou k dispozici pouze při připojení zdroje střídavého napětí.
- Podrobnosti naleznete v příručce softwarových aplikací notebooku.



Airplane Mode

- Opakovaným stisknutím kláves **Fn** a **F10** lze zapnout nebo vypnout **Airplane Mode**.

Zapnutí nebo vypnutí touchpadu



Slouží k aktivaci nebo deaktivaci funkce dotykové plochy.

Aktivace Sleep Mode



Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku (v závislosti na konfiguraci systému). Stisknutím tlačítka napájení vzbudíte systém z režimu spánku.

Přepínání displeje



Slouží k přepínání výstupu zobrazení mezi LCD, externím monitorem nebo oběma současně.

Používání několika monitorů



Pokud uživatel připojí k notebooku dodatečný externí monitor, systém automaticky tento monitor detekuje. Uživatel bude moci přizpůsobit nastavení displeje.

- Připojte monitor k notebooku.
- Podržte stisknuté tlačítko Windows pak stiskněte tlačítko [P] a vyvolejte nabídku [Project] (Projekt).
- Vyberte způsob zobrazení na druhé obrazovce, k dispozici jsou možnosti Jenom obrazovka počítače, Duplikovat, Rozšířit a Jenom druhá obrazovka.

Nastavení jasu displej



Slouží ke zvýšení jasu LCD.



Slouží ke snížení jasu LCD.

Nastavení hlasitosti reproduktorů



Slouží ke zvýšení hlasitosti integrovaného reproduktoru.



Slouží ke snížení hlasitosti integrovaného reproduktoru.




Ztlumení vestavěných reproduktorů.

Nastavení jasu diod LED podsvícení klávesnice (volitelné)



Zvyšuje jas diod LED podsvícení klávesnice.



Sníží jas diod LED podsvícení klávesnice.

Video: Používání tlačítek [Fn]

Sledujte instruktážní video na: <https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ>



Technické údaje

Zde uvedené specifikace mají pouze informativní charakter a mohou být změněny bez předchozího upozornění. V různých oblastech se skutečně prodávané produkty liší.

Konkrétní specifikaci uživatelem zakoupeného produktu najdete na oficiálním webu MSI (www.msi.com) nebo o ni požádejte místního prodejce.

Fyzické vlastnosti	
Rozměry	383mm (Š) x 260mm (H) x 29,5mm (V) (15,6") 419,2mm (Š) x 287,1mm (H) x 30,15mm (V) (17,3")
Hmotnost	2,49 kg (15,6") 2,89 kg (17,3")
Procesor	
Soket	BGA
Mobilní procesor	Série procesorů 8. generace Intel® Core™
Čip jádra	
PCH	Řada Intel® 300
Paměť	
Technologie	DDR4, 2400/ 2666 (volitelně)
Paměť	2 sloty DDR4 SO-DIMM
Maximum	Až 32GB
Napájení	
Adaptér střídavého/stejnoseměrného napájení (1) (volitelné)	1 x 230 W, 19,5 V Vstup: 100-240 V; 50-60 Hz Výstup: 19,5 V 
Adaptér střídavého/stejnoseměrného napájení (2) (volitelné)	1 x 180W, 19,5 V Vstup: 100-240 V; 50-60 Hz Výstup: 19,5 V 
Baterie	6 článků
Baterie RTC	Ano


Úložiště	
Pevný disk	1 x rozhraní SATA pro 2,5" HDD zařízení
SSD	1 slot M.2, podpora pro zařízení SSD s rozhraním PCIe nebo SATA
	1 slot M.2, podpora pro zařízení SSD s rozhraním PCIe
Port V/V	
USB	3 x USB 3.1
	1 x USB 3.1 typ C
Konektory zvuku	1 x vstup pro mikrofon
	1 x výstup pro sluchátka (podpora S/PDIF)
Konektory videa	1 x HDMI
	1 x Mini-DisplayPort
Síť LAN	1 x RJ-45
Čtečka karet	1 x volitelná podpora SD3.0/ SD/ MMC/ SDHC/ SDXC/ MS
Komunikační port	
Síť LAN	Podporováno
Bezdrátová síť LAN	Podporováno
Bluetooth	Podporováno
Displej	
Typ LCD	Displej 15,6" HD/ FHD/ UHD LED panel
	Displej 17,3" HD/ FHD/ UHD LED panel
Video	
Grafika	• Samostatná grafická karta NVIDIA® GeForce® s podporou NVIDIA® Optimus™
	• Grafická karta Intel® HD UMA
	• Volitelně je podporována virtuální realita
VRAM	Na základě struktury procesoru GDDR5
Webová kamera	
Rozlišení	HD
Zvuk	
Vnitřní reproduktory	2 x stereofonní reproduktor

Začínáme

Uživatelská příručka
NOTEBOOKU

Začínáme používat notebook


Novým uživatelům tohoto notebooku doporučujeme, aby začali notebook používat podle níže uvedených schémat. Upozorňujeme, že uvedené obrázky jsou pouze orientační.

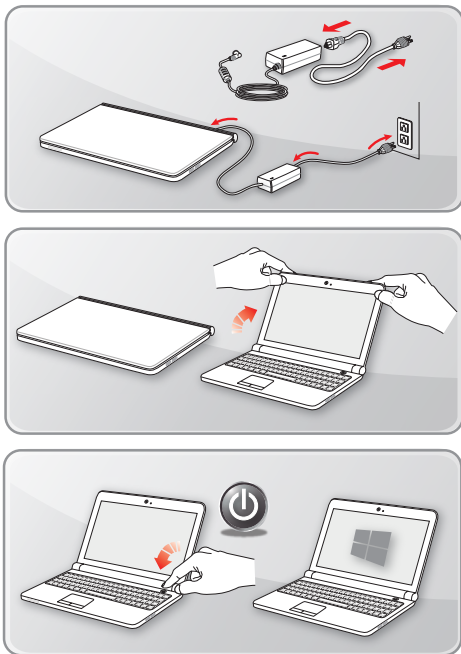

Pohodlné používání notebooku

Pokud jste jako uživatelé notebooku začátečníci, přečtěte si následující pokyny, které zajistí vaši bezpečnost a pomohou vám používat notebook bezpečně a pohodlně.

- ▶ Základem pracovního místa je dobré osvětlení.
- ▶ Vyberte si židli a stůl s dobrou ergonomikou a jejich výšku upravte podle své postavy.
- ▶ Nastavte si opěrku zad tak, aby podpírala dolní část zad, jste-li usazeni vzpřímeně.
- ▶ Položte si nohy na plochou podlahu tak, abyste měli kolena ohnuta pod úhlem 90° .
- ▶ Upravte úhel/polohu panelu LCD tak, aby jste měli optimální zobrazení.
- ▶ Pravidelně protahujte tělo a odpočívejte. Po delších pracovních intervalech dělejte pravidelné přestávky.

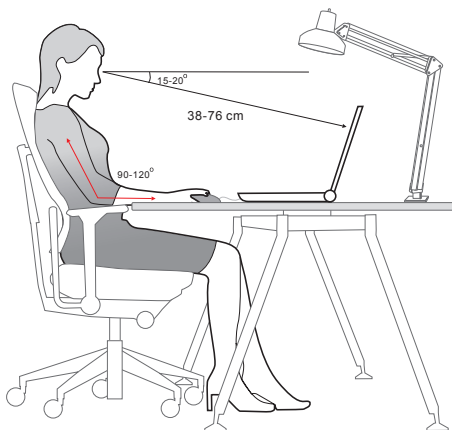

Jak pracovat s režimy napájení

Tato kapitola poskytuje základní bezpečnostní opatření pro uživatele při používání napájecího adaptéru a baterie.

Napájecí adaptér

Než notebook poprvé zapnete, ujistěte se, že je zapojený pomocí napájecího adaptéru do zdroje střídavého napětí. Pokud se notebook automaticky vypne z důvodu nízkého stavu baterie, může dojít k selhání systému. Níže jsou uvedeny některé pokyny k tomu, co byste měli a neměli s adaptérem dělat.

- ▶ Co dělat
 - Používejte pouze ten adaptér, který byl dodán k vašemu počítači.
 - Nikdy nezapomeňte na to, že se napájecí adaptér během provozu zahřívá.
 - Před demontáží notebooku odpojte kabel střídavého napájení.
- ▶ Co nedělat
 - Zakrývat používaný adaptér, protože generuje teplo.
 - Pokud nebudete notebook delší dobu používat, ponechte napájecí kabel po vypnutí systému zapojený

Baterie

Při pořízení nového notebooku nebo nové baterie do notebooku je důležité se seznámit se způsobem napájení a péče o baterii, abyste ji mohli maximálně využívat po co nejdelší čas.

Upozorňujeme, že tuto baterii nemohou uživatelé měnit.

- ▶ **Bezpečnostní pokyny**
 - Tento notebook je vybaven neodstranitelnou baterií, při likvidaci notebooku proto postupujte podle místních předpisů.
 - Notebook vždy uchovávejte mimo místa s extrémní vlhkostí a teplotami.
 - Před instalací modulu do notebooku vždy odpojte napájecí kabel.

► Typ baterie

- Podle modelu může být tento notebook vybaven vysokokapacitní lithium-ionovou nebo lithium-polymerovou baterií.
- Nabíjecí baterie je vnitřním zdrojem napájení notebooku.

► Nabíjení baterie

Přečtete si následující tipy, které vám pomohou optimalizovat životnost baterie a zabránit náhlé ztrátě napájení:

- Nebudete-li počítač chvíli používat, přepněte jej do režimu spánku nebo zkrátte časový interval přepnutí do režimu spánku.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vypněte ho.
- Deaktivujte nepotřebná nastavení nebo odpojte nepoužívaná periferní zařízení.
- K napájení zařízení používejte co možná nejčastěji napájecí adaptér.

► Správné nabití baterie

Před nabíjením baterie věnujte pozornost následujícím tipům:



- Nemáte-li k dispozici jinou nabitou baterii, uložte práci, ukončete všechny spuštěné programy a vypněte počítač.
- Připojte adaptér střídavého/stejnoseměrného napájení.
- Během nabíjení můžete tablet používat, přepnout do režimu spánku nebo vypnout, aniž by došlo k přerušení nabíjení.
- Lithium-ionová a lithium-polymerová baterie nemají žádný paměťový efekt. Před nabíjením není nutné baterii vybit. Nicméně pro zajištění optimální životnosti baterie doporučujeme baterii alespoň jednou měsíčně zcela vybit.
- Skutečná délka nabíjení se bude lišit podle používaných aplikací.

Nastavení schématu napájení v systému Windows 10


Schéma napájení je souhrn nastavení hardwaru a systému, kterým se řídí využití baterie a úspora energie ve vašem počítači. Schémata napájení šetří energii, maximalizují výkonnost systému nebo vyrovnávají poměr mezi spotřebou energie a výkonem. Výchozí schémata napájení – Rovnováha a Úspora energie – splňují potřeby většiny uživatelů. Nastavení existujících schémat lze však změnit, případně si můžete vytvořit vlastní schéma.

Výběr nebo přizpůsobení schématu napájení


1. V levém dolním rohu obrazovky vyhledejte ikonu systému [Windows]. Kliknutím pravým tlačítkem rozbalíte nabídku pro výběr. V nabídce vyberte položku [Možnosti napájení].
2. Vyberte [Další nastavení napájení] v části [Související nastavení].
3. Vyberte schéma napájení kliknutím levým tlačítkem myši na jednu z možností v seznamu schémat napájení. V uvedené ukázce je vybráno schéma [Rovnováha]. Schéma napájení lze upravit po kliknutí na položku [Změnit nastavení schématu] vpravo od schématu napájení.
4. Vyberte nastavení přechodu do spánku a nastavení displeje, které chcete v počítači používat. Přizpůsobte nastavení vybraného schématu napájení svým potřebám kliknutím na položku [Změnit pokročilé nastavení napájení].
5. Vybrané schéma napájení vrátíte zpět do výchozího nastavení kliknutím na položku [Obnovit výchozí hodnoty plánu] a poté potvrdit kliknutím na tlačítko [Ano].
6. Kliknutím na tlačítko [OK] akci dokončete.

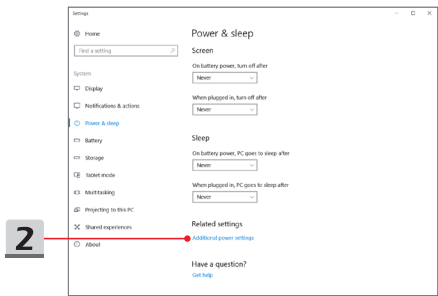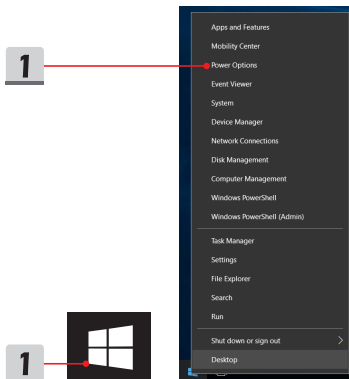


3

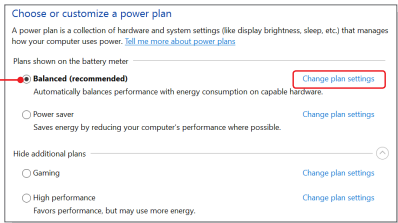


4

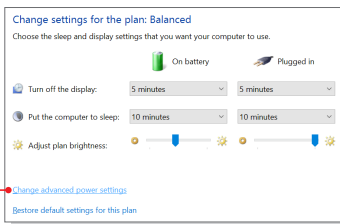

6

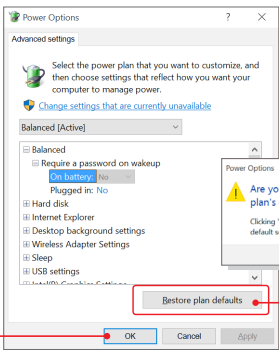


5



Vytvoření vlastního schématu napájení


Můžete vytvořit své vlastní schéma napájení a upravit je podle svých požadavků. Pro optimalizaci životnosti baterie při používání notebooku vám však bude doporučeno používat funkci úspory energie ECO Mode. Podrobné informace najdete v části SCM (System Control Manager) v příručce k softwarové aplikaci vašeho notebooku.

1. V nabídce vyberte položku Možnosti napájení. V levém panelu klikněte na možnost [Vytvořit schéma napájení].
2. Vyberte existující schéma, které nejlépe odpovídá vašim potřebám, a pojmenujte je. Pokračujte klepnutím na tlačítko [Next] (Další).
3. Změňte nastavení nového schématu napájení. Kliknutím na tlačítko [Vytvořit] aktivujete přizpůsobené schéma napájení.
4. Nyní máte nové schéma napájení, které je automaticky nastaveno jako aktivní.

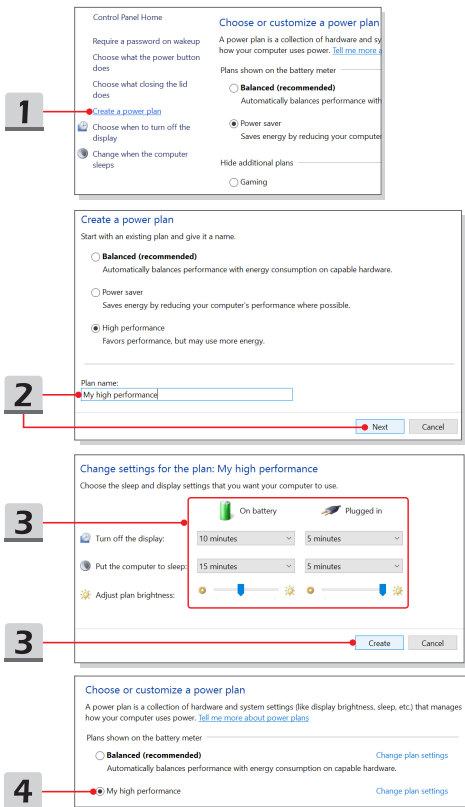

Používání touchpadu

Touchpad integrovaný v tomto notebooku je polohovací zařízení, které je kompatibilní se standardní myší a umožňuje ovládat notebook pohybem kurzoru po obrazovce.

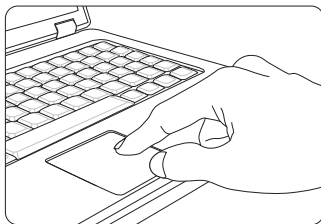

► Konfigurace dotykové plochy

Polohovací zařízení lze přizpůsobit individuálním potřebám. Například pokud jste leváci, pravděpodobně budete chtít zaměnit funkce obou tlačítek. Kromě toho můžete měnit velikost, tvar, rychlost pohybu a další upřesňující funkce kurzoru na obrazovce.

Ke konfiguraci dotykové plochy můžete použít standardní ovladač PS/2 Microsoft nebo IBM v operačním systému Windows. Změny konfigurace lze provést klepnutím na ikonu Mouse Properties (Vlastnosti myši) v části Control Panel (Ovládací panely).

► Umístění a pohyb

Položte prst (obvykle ukazovák) na dotykovou plochu a obdélníková plocha bude sloužit jako miniaturní kopie obrazovky. Při pohybu prstu po ploše se bude kurzor na obrazovce pohybovat stejným směrem. Když prst dosáhne okraje plochy, pokračujte

v pohybu poté, co jej zvednete a umístíte na vhodné místo dotykové plochy.

► **Umístění a klepnutí**

Po přesunutí a umístění kurzoru na ikonu, položku nabídky nebo příkaz, který chcete provést, lehce klepněte na dotykovou plochu nebo proveďte výběr stisknutím levého tlačítka. Tento postup, nazývaný umístění a klepnutí, představuje základní operaci při ovládání notebooku. Na rozdíl od tradičních polohovacích zařízení, jako je například myši, může celá dotyková plocha fungovat jako levé tlačítko, takže každé klepnutí na dotykovou plochu odpovídá stisknutí levého tlačítka. Dvojnásobné rychlé klepnutí na dotykovou plochu představuje poklepání.

► **Přetahování**

Přetahováním lze přesouvat soubory nebo objekty v notebooku. Umístěte kurzor na požadovanou položku, lehce klepněte dvakrát na dotykovou plochu a při druhém klepnutí nechte špičku prstu v kontaktu s dotykovou plochou. Nyní můžete vybranou položku přetáhnout na požadované místo posouváním prstu po dotykové ploše; když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, zvedněte prst z dotykové plochy. Rovněž můžete při výběru položky stisknout a podržet levé tlačítko a potom přesunout prst na požadované místo; když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, uvolněte levé tlačítko.

O jednotkách HDD a SSD

V závislosti na modelu zakoupeném uživatelem, může být tento notebook vybaven jednotkou HDD (hard disk drive) nebo SSD (solid state drive).

Jednotka HDD nebo SSD slouží jako úložné zařízení pro data používaná pro ukládání a načítání digitálních informací. Většina jednotek SSD využívá flashovou paměť na bázi NAND a má vyšší přenosovou rychlost, nižší spotřebu energie a vyšší rychlost při čtení/zápisu než jednotka HDD.

Nepokoušejte se vyjmout nebo instalovat jednotku HDD nebo SSD, pokud je notebook zapnutý. V případě potřeby výměny jednotky HDD nebo SSD se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

O slotu M.2 SSD


Notebook může být vybaven sloty M.2 SSD pro karty M.2 SSD, kompatibilní s rozhraními SATA nebo PCIe a poskytující uživatelům rozmanité funkce a možnosti použití.

Připojení k Internetu

Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN je širokopásmové bezdrátové spojení umožňující připojení k internetu bez pomoci kabelů. Nastavení připojení k bezdrátové síti LAN provedete podle pokynů níže.


- ▶ Připojení k bezdrátové místní síti LAN
 1. Přejděte na plochu. V dolním pravém rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu  a kliknutím na ni rozbalte nabídku Nastavení sítě.
 2. Nastavení sítě obsahuje dvě volby, [Wi-Fi] a [režim Letadlo]. Vyberte možnost [Wi-Fi].
 3. Ze seznamu sítí vyberte jedno bezdrátové připojení k síti LAN, s jehož pomocí se chcete připojit k internetu. Pokračujte kliknutím na tlačítko [Připojit].
 4. Pro připojení k vybrané síti bude zřejmě vyžadován bezpečnostní klíč. Pak klikněte na tlačítko [Další].

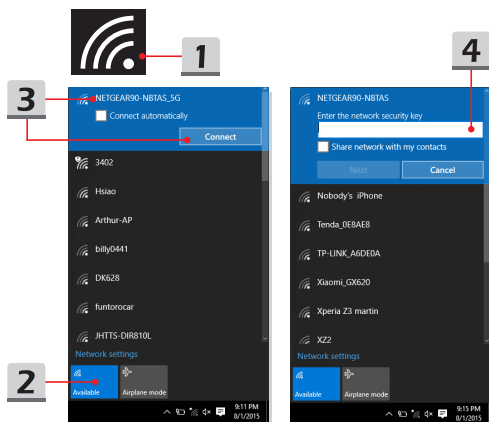

► Kontrola stavu bezdrátové sítě LAN

Když je povolen režim Letadlo, vypne se připojení bezdrátové sítě LAN. Před nastavením bezdrátového připojení LAN se ujistěte, že je vypnutý režim Letadlo.


1. Přejděte na plochu. V dolním pravém rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu  a kliknutím na ni rozbalte nabídku Nastavení sítě.
2. Zkontrolujte, zda je v nastavení sítě k dispozici režim bezdrátové sítě LAN.
3. Případně v pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu [SCM] a kliknutím na ni otevřete hlavní okno nástroje System Control Manager. Zkontrolujte, zda je zapnutý režim bezdrátové sítě LAN.



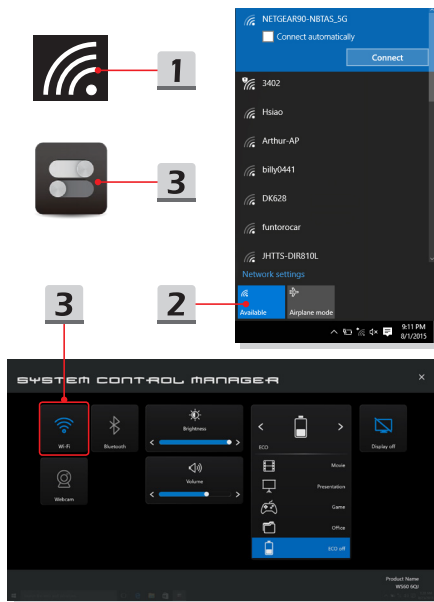


Pevná místní síť

Použití kabelů a síťových adaptérů pro připojení k internetu. Před nastavením připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE, širokopásmového připojení (PPPoE) nebo připojení se statickou IP adresou kontaktujte poskytovatele internetových služeb (ISP) či správce sítě a požádejte o pomoc s nastavením připojení k internetu.


- ▶ Připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE
 1. Přejděte na plochu. V pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu , klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost [Otevřít centrum síťových připojení a sdílení].
 2. Vyberte možnost [Změnit nastavení adaptéru].
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Ethernet] a vyberte možnost [Vlastnosti] v rozevírací nabídce.
 4. V okně Vlastnosti Ethernetu vyberte kartu [Sítě] a zaškrtněte možnost [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]. Pak kliknutím na tlačítko [Vlastnosti] pokračujte.
 5. Vyberte kartu [Obecné], klikněte na možnost [Získat adresu IP automaticky] a [Získat adresu serveru DNS automaticky]. Pak klikněte na tlačítko [OK].

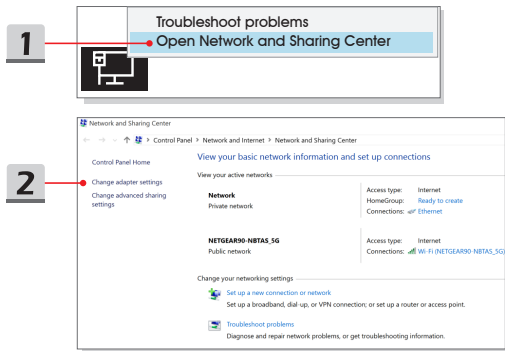


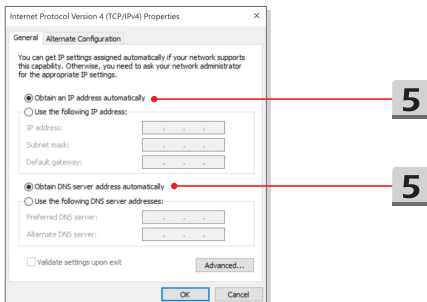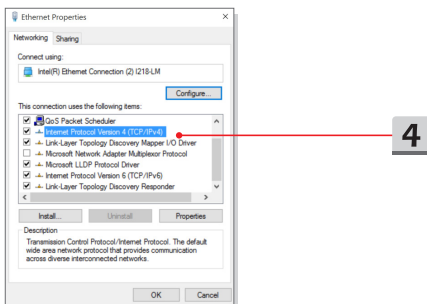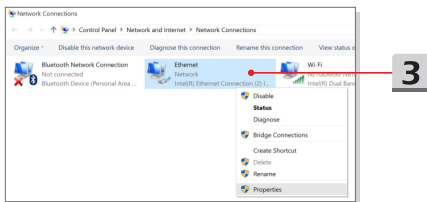


► Širokopásmové připojení (PPPoE)

1. Přejděte na plochu. V pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu , klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost [Otevřít centrum síťových připojení a sdílení].
2. Vyberte možnost [Vytvoření připojení nebo sítě] v nabídce [Změnit nastavení sítě].
3. Vyberte možnost [Připojit k Internetu], pak klikněte na tlačítko [Další].
4. Klikněte na tlačítko [Broadband (PPPoE)].
5. Vyplňte pole Uživatelské jméno, Heslo a Název připojení. Pak klikněte na tlačítko [Připojit].

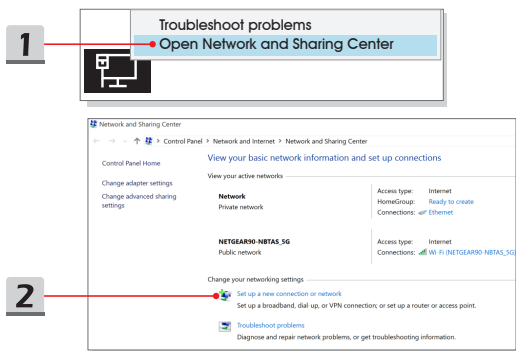

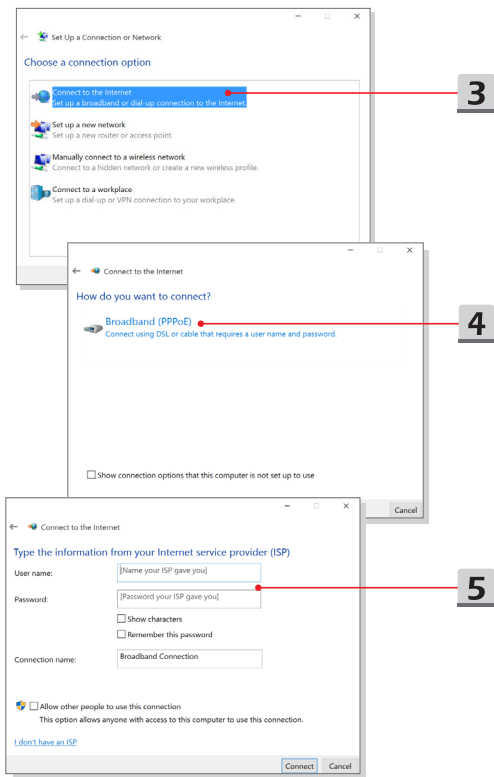

- Připojení se statickou IP adresou
 1. Postupujte podle předchozích kroků 1 až 4 v části Připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE.
 2. Vyberte kartu [Obecné] a klikněte na položku [Použít následující adresu IP] a [Použít následující adresy serveru DNS]. Budete vyzváni k zadání IP adresy, masky podsítě a výchozí brány. Pak klikněte na tlačítko [OK].

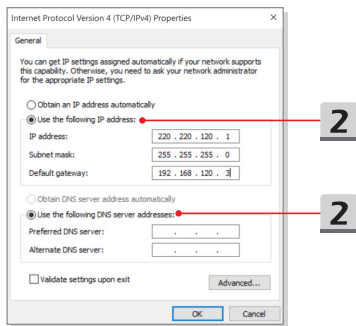

Nastavení připojení Bluetooth


Párování Bluetooth představuje proces, při kterém společně komunikují dvě zařízení vybavená technologií Bluetooth a to prostřednictvím vytvořeného spojení.


Aktivace připojení Bluetooth

- Kontrola stavu připojení Bluetooth

Když je povolen režim Letadlo, připojení Bluetooth se vypne. Před nastavením připojení Bluetooth se ujistěte, že je vypnutý režim Letadlo.


1. Přejděte na plochu. V levém dolním rohu obrazovky vyhledejte ikonu systému  a klikněte na ni.
2. Výběrem možnosti [Nastavení] otevřete nabídku [Nastavení systému Windows]. Pak vyberte možnost [Zařízení], díky které otevřete další nabídku nastavení.
3. Vyberte [Bluetooth a jiná zařízení].
4. Pokud je přepínač připojení Bluetooth nastaven na [Vypnuto], nastavte jej na [Zapnuto].
5. Případně v pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu [SCM] a kliknutím na ni otevřete hlavní okno nástroje System Control Manager. Zkontrolujte, zda je připojení Bluetooth zapnuto.

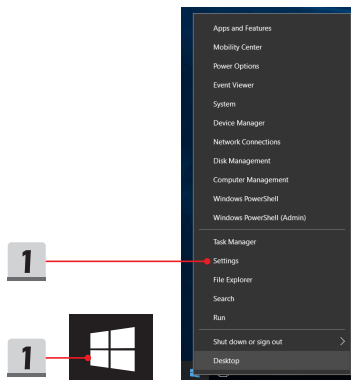

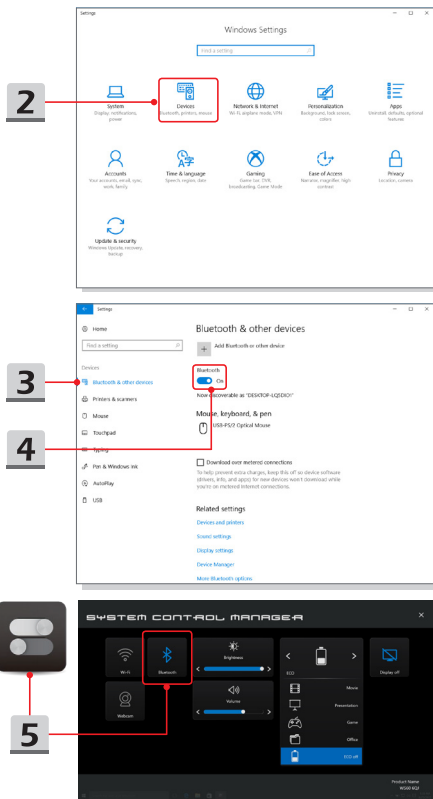

► Párování zařízení Bluetooth



1. Přejděte na položku [Start/ Nastavení / Zařízení] a pak vyhledejte možnost [Bluetooth a jiná zařízení].
2. Klikněte na možnost [Přidat Bluetooth nebo jiné zařízení].
3. Klikněte na položku [Bluetooth].
4. Vyberte zařízení, se kterým chcete párovat.
5. Podle pokynů na zařízení čekajícím k připojení zadejte heslo a pak pokračujte kliknutím na [Připojit].

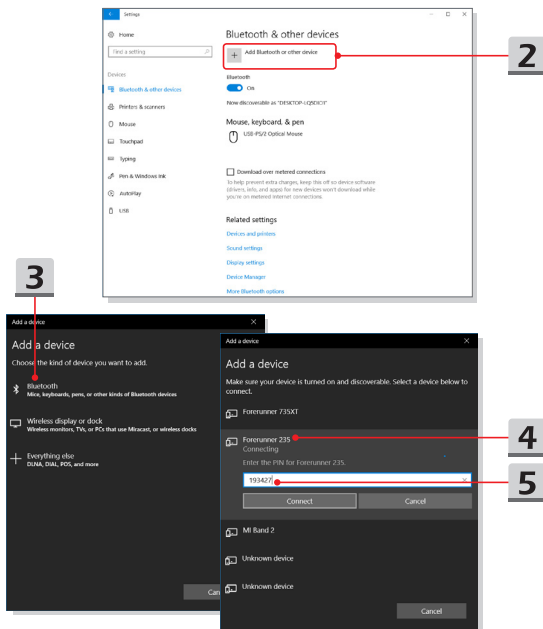

Připojení externích zařízení

Tento notebook může být vybaven různými připojovacími porty I/O (vstup/výstup), například USB, HDMI, DisplayPort a mini DisplayPort. Uživatelé budou moci připojovat různá periferní zařízení k notebooku.


Chcete-li se k těmto zařízením připojit, informujte se v návodech k obsluze každého zařízení a pak teprve zařízení k notebooku připojte. Tento notebook automaticky rozpoznává připojená zařízení. Pokud zařízení nejsou rozpoznána automaticky, aktivujte tato zařízení ručně kliknutím na tlačítko [Start] / Ovládací panely / Přidat hardware] a přidáním nového zařízení.

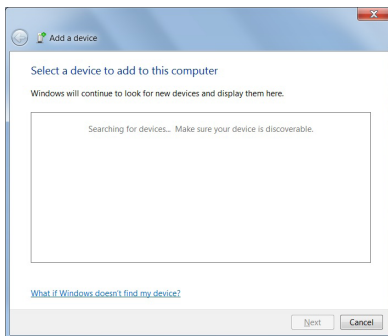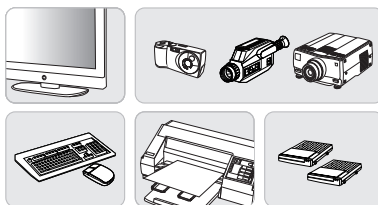

Video: Používání funkce RAID



Tento notebook může podporovat funkci RAID na různých úrovních. Technologie RAID umožňuje uživatelům ukládat data na několika pevných discích nebo polovodičových discích SSD. Kontaktujte svého místního prodejce, který vám poskytne další informace. Podpora funkcí RAID se může lišit podle modelů notebooku.

Podívejte se na instruktážní video na adrese: <https://youtu.be/u2C35-ctFbw>

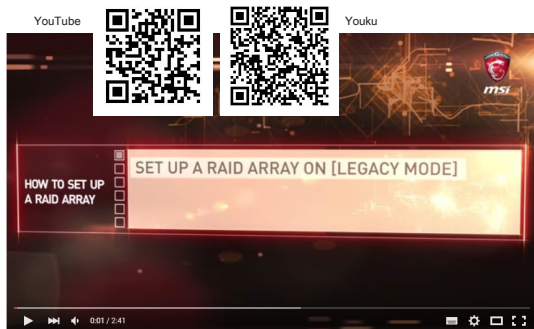

Výběr režimu Boot (Spouštění) v nástroji BIOS

1. Zapněte systém. Jakmile se zobrazí první obrazovka s logem, stiskněte ihned tlačítko DEL a vstupte do nabídky nástroje Nastavení systému BIOS.
2. Přesuňte se na kartu [Boot] (Spouštění) a vyberte možnost [Boot mode select] (Výběr spouštěcí nabídky) v položce Boot Configuration (Konfigurace spouštění).
3. Pro operační systémy podporující nástroj Nastavení systému BIOS UEFI (Windows 8.1 a Windows 10) se doporučuje vybrat možnost [UEFI].
4. Pro systém Windows 7 nebo předchozí verze systému Windows vyberte režim [Legacy] (Starší).
5. Další informace o instalování operačního systému Windows do notebooku viz ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY MSI na webu <https://www.msi.com/faq/notebook-1971>

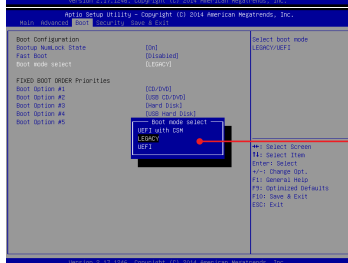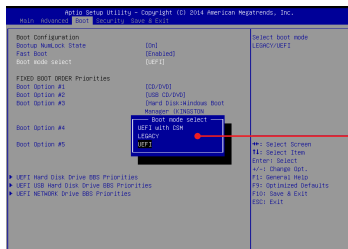

Video: Obnovení operačního systému Windows 10 v notebookách MSI

Podívejte se na instruktážní video na adrese: <https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU>, kde v případě potřeby najdete informace o obnovení operačního systému Windows 10 pomocí funkcí [F3 Obnovení] a [Nastavení systému Windows 10].



Video: Použití metody MSI One Touch Install, instalace „jedním dotykem“

Metoda MSI „**One Touch Install**“ je nástroj pro instalaci jediným kliknutím, který uživateli umožňuje efektivně nainstalovat všechny potřebné ovladače do notebooků MSI pouhým jediným kliknutím.

Sledujte instruktážní video na:

Windows 10/ 8.1: <https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs>

Windows 7: <https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500>



